


Használati utasítás a MÉZSZÁRÍTÓHOZ

Mézkrémesítő és szárító berendezés

150kg / 300kg

premium
line

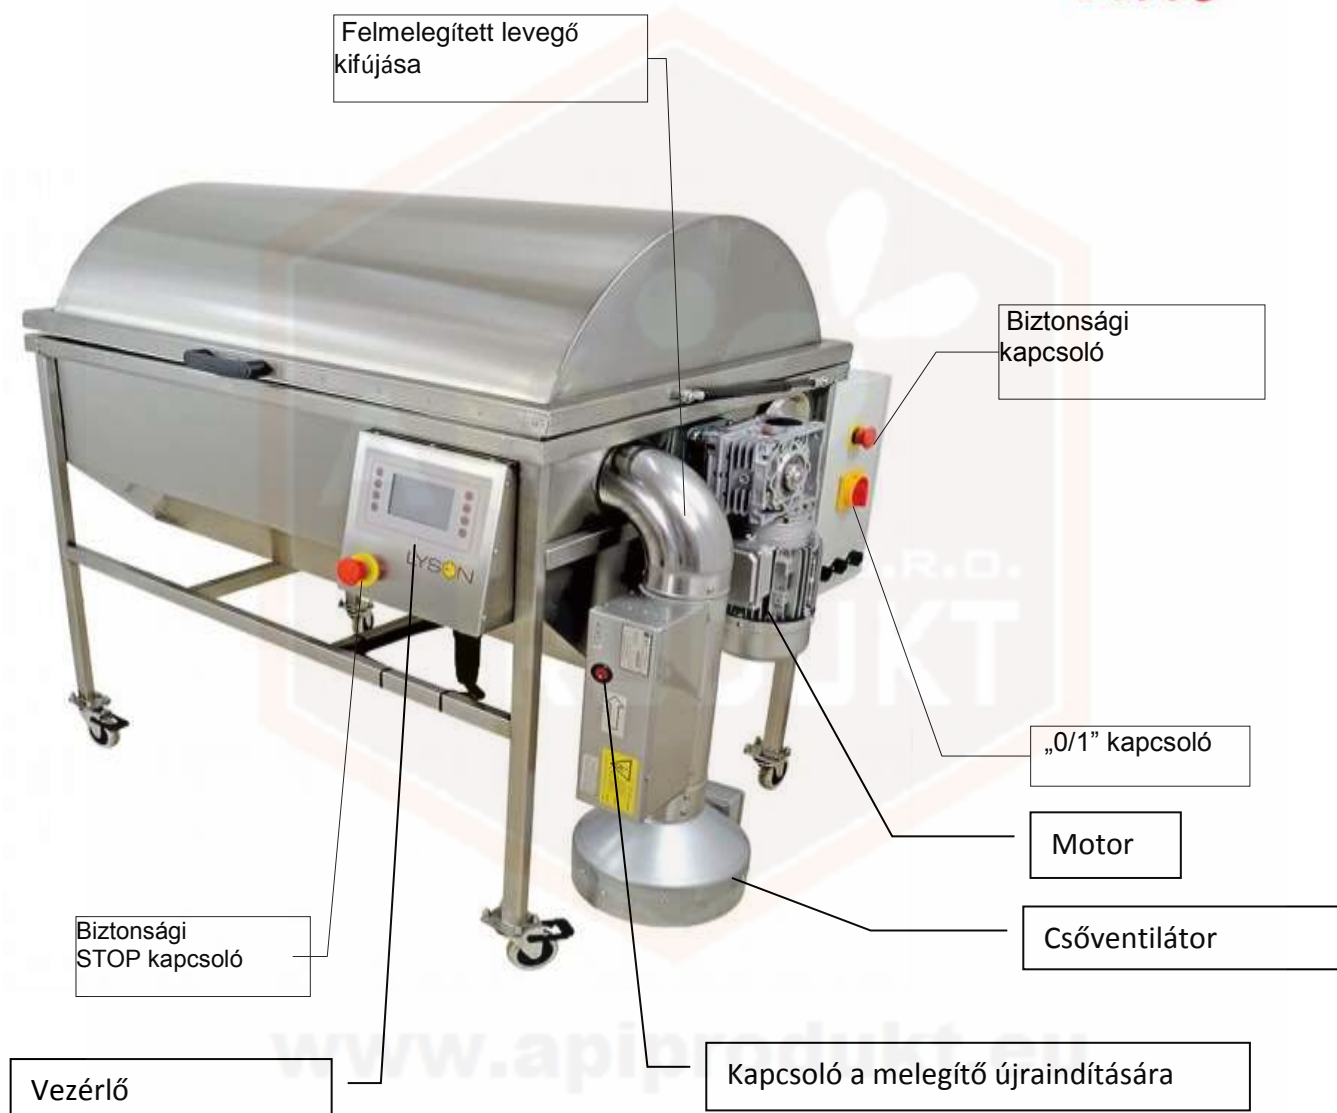



FIGYELMEZTETÉS!

A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az utasításokat. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért

A mézkrémesítő és szárító berendezés jellemzése:

A berendezés a víz elpárologtatására szolgál a mézből. Abban az esetben használandó, ha a mézben található víztartalom meghaladja a 18 - 20%, mivel azt túl hamar kipergették vagy gyengébb minőségű. A mézben való magas víztartalom csökkenti az élettartamát, rétegezést és erjedést okozhat, abban az esetben is ha alacsony hőfoknál tárolja.

A berendezést úgy tervezték, hogy képes legyen eltávolítani a mézben levő víz többletet párologtatás segítségével. A bejutó meleg levegő száraz mikroklímát hoz létre, amely biztosítja a víz elpárolgását a mézből. A szárítás folyamatát felgyorsítják a berendezésben található forgó tányérok.

A vezérlő általi irányítás egyszerű és intuitív.

A berendezés tápegysége 230V. A folyékony vagy részlegesen folyékony mézet be kell tölteni a berendezésbe a maximális szintet jelző vonalig.


A szárítás folyamata után a mézet a kifolyó csapon keresztül kell kiengedni.

Berendezés részei:

- Szárító tartály fedővel 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból
- Szárító kerete 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból
- Sebességváltóval ellátott motor
- PREMIM Line vezérlő
- Csatlakozó doboz
- Melegítő 1200 W
- Csőventilátor 250 m3/óra
- Levegő filter
- Könyök melegítő cső 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból
- Rozsdamentes csap zárral 6/4"
- Szervo motorok– 2 db
- A fedél lezárható pántjai – 2 db
- Fedéltartó
- A tengelyhez tartósan rögzített szárító tányérok – 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból
- A szárító tányérok között tarnamid gyűrűk helyezkednek el

Technikai paraméterek	150 kg-os berendezés (cca 110 l)	300 kg – os berendezés (cca 220 l)
Melegítő teljesítménye :	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Motor :	370 W	750 W
Tányérok átmérője :	62 cm	62 cm
Tányérok száma :	19	31
Fordulatok :	9 fordulat / perc	14 fordulat / perc
A berendezés teljes szélessége :	102 cm	102 cm
A berendezés teljes magassága :	170 cm (nyitott fedél) 122 cm (zárt fedél)	175 cm (nyitott fedél) 125 cm (nyitott fedél)
A berendezés teljes hossza :	130 cm	180 cm
Súly nettó / bruttó :	135 kg / 142 kg	200 kg / 210 kg


Vezérlő funkciói – vezérlő leírása.

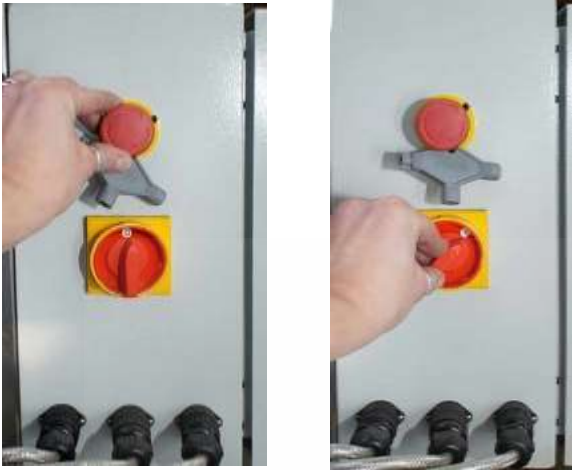


A) STOP biztonsági kapcsoló B) „0/1” kapcsoló

Berendezés üzembe helyezése:

- Csatlakoztassa a berendezést az áramkörhöz.
- A biztonsági STOP kapcsoló nem lehet bekapcsolva (kapcsolja ki elfordítással a nyílak irányába)
- Állítsa be a „0/1” kapcsolót az „1” pozícióba
- Ellenőrizze le, hogy a biztonsági gomb nincs bekapcsolva.
- Ezután állítsa be a vezérlő panelt **1-es kép**

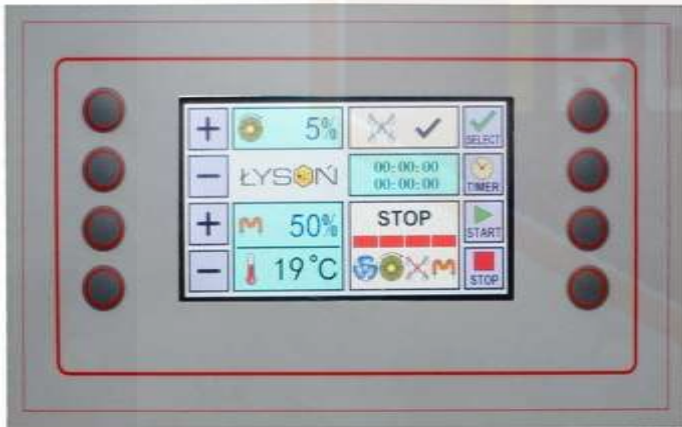


1-es ábra Vezérlő panel a vezérlő bekapcsolása után

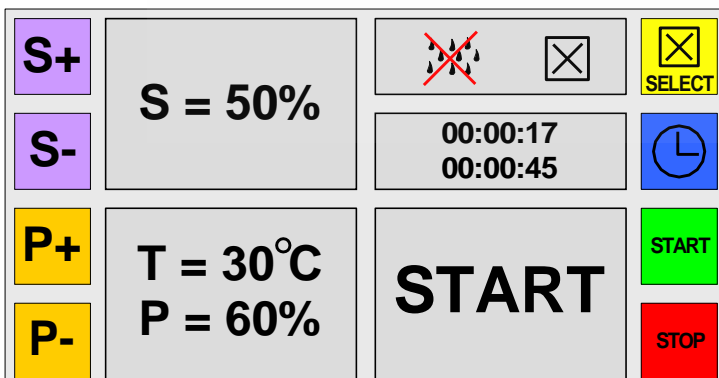

A kijelző mezőjének szétosztása

Kapcsoló	Funkció leírása
S+ / S- kapcsoló S-el jelölt mező	A dob fordulatainak megváltoztatása. 0%...100%. Beállítás növelése 10%. A gyári beállítások a vezérlő memóriájában vannak elmentve. A leolvasó mezőben az aktuális mezőt és a dob fordulatainak gyorsasága %-ban figyelhető meg.
2-es ábra	
P+ / P- kapcsoló P-vel jelölt mező T-vel jelölt mező	A dob melegítésének megváltoztatása. 0%...100%. Beállítás növelése 5%. A gyári beállítások a vezérlő memóriájában vannak elmentve. A leolvasó mezőben láthatja az aktuális hőmérséklet értékét és a lemert hőfokot. Abban az esetben, ha a hőfok meghaladja a T max. értékét, a vezérlő automatikusan csökkenti a melegítő teljesítményét (5%-al minden 2 másodpercben).
3-as ábra	
SELECT kapcsolója Aktiválás/deaktiválás mezője és a levegő szárítása	A gomb megnyomásával aktiválja és deaktiválja a levegőszárító üzemet. A start gomb megnyomása után a szárító csak akkor kapcsol be, ha az üzemeltetése aktiválva volt. A kijelző grafikus jelzése jelzi az aktiválást vagy deaktiválást.
4-es ábra, 5-ös ábra	
Időzítő gombja Idő elteltése a bekapcsolástól/kikapcsolástól	A gomb megnyomásával aktiválja az időzítőt, az idő elteltével a víztelenítő kikapcsol. A leolvasó mező, azt az időt mutatja, amely eltelt a szárító bekapcsolásától addig, amíg a szárító kikapcsol. Ha az időzítő nem aktív, a leolvasó mező a következő 0:00:00
6-os ábra	
Start/stop kapcsoló	Nyomja meg a start gombot és indítsa el a berendezést. A kifújás ventilátorának bekapcsolása: 1. A dob hátsó fordulatainak bekapcsolása 2. Levegő áramlásának bekapcsolása – ha aktiválva van. 3. A melegítő aktiválása a megadott teljesítménynél.
7-es ábra, 8-as ábra	Nyomja meg a stop gombot és kikapcsolja a berendezést: 1. Kapcsolja ki a melegítőt 2. A szárító levegő áramlásának kikapcsolása. 3. Dob fordulatainak kikapcsolása 4. A kifújó ventilátorának kikapcsolása. A kijelző a jelenlegi állapotot mutatja: start vagy stop

Vezérlő kezelése

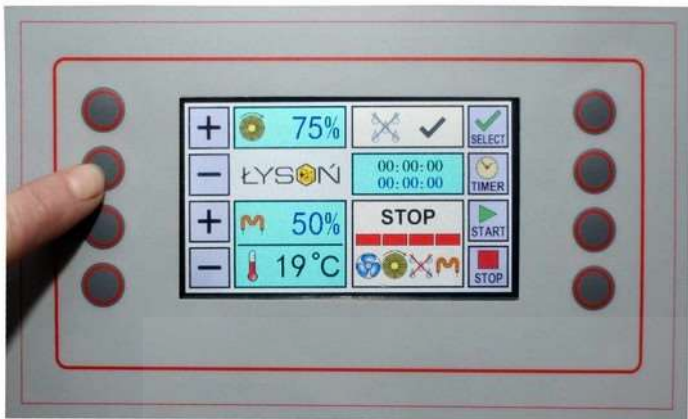

2-es ábra Fordulatok gyorsaságának beállítása %-ban. („PLUSZ” és „MINUSZ” gomb)




6-os ábra A munka idejének beállítása. (Timer).



3-as ábra A melegítő hőmérsékletének beállítása, az aktuális belső hőmérsékletről szóló információk.




7-es ábra Berendezés bekapcsolása „START” gombbal

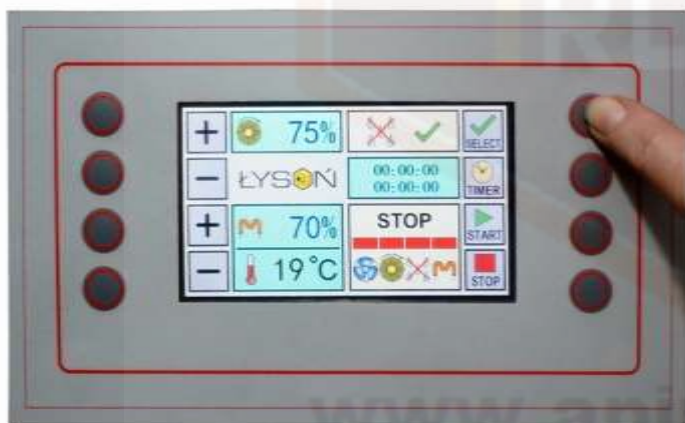

4-es ábra Kifűjő bekapcsolása.



8-as ábra Berendezés kikapcsolása „STOP” gombbal

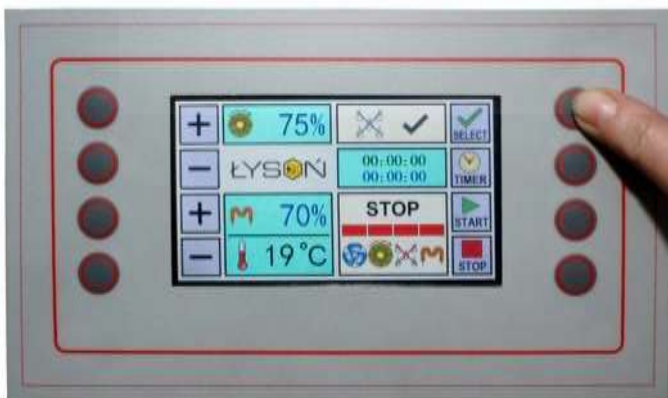

5-ös ábra Kifűjő kikapcsolása



9-es ábra bekapcsolt BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ STOP (legalább egy a két kapcsoló közül be van kapcsolva).

Krémesítés funkciói:

A berendezés képes a méz krémesítésére is, amelyet a szárítás funkciójának kikapcsolásával aktiválhatunk a vezérlőn. Ezt követően állítsa be a fordulatokat a maximumra 15 percen keresztül. Azon nyomban, ahogy letelik az idő, a berendezést 1- 1,5 órára szükséges deaktiválni. Ezt egyszerűen a STOP gomb megnyomásával deaktiválja. Ezt a folyamatot addig ismétlje, amíg nem éri el a méz kívánt krémes állapotát.

A vezérlő nem rendelkezik automata krémesítő funkcióval. Ezt a funkciót mindig manuálisan kell beállítani.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat:

- 1 A berendezés áramkörbe való csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva. A „0/1” kapcsoló „0” állapotban kell, hogy legyen.
- 2 A berendezést leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
- 3 A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA.
- 4 Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket.
- 5 A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy annak bármelyik része meghibásodása esetén ne használja a berendezést!
- 6 Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! Legyen száraz a keze! A padló, amelyen a szárító áll legyen szintén száraz!
- 7 Ne húzza a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva.
- 8 Csatlakoztató kábelt tartsa távol hőforrásoktól, éles részekről és mindig ügyeljen hibátlan állapotára.
- 9 Védje a motort és a vezérlőt nedvességtől (tárolás során is).
- 10 Ne mozgassa a berendezést munka során.



Biztonsági utasítások:

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá, akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést, akik nincsenek felügyelet alatt és nem voltak felvilágosítva a biztonságukért felelős személy által.
2. Ügyelje arra, hogy gyermekei ne játszanak a berendezéssel.
3. Meghibásodás esetén a javítást bízva egyértelműen szakavatott személyre.
4. Ne használjon gyúlékony anyagokat a berendezés közelében.
5. Tilos karbantartani üzembe helyezett berendezést.
6. A berendezés működtetése során a szárító fedele legyen lezárva. TILOS nyitogatni a fedelet a szárítás folyamata alatt!
7. Bármilyen hiba észlelése esetében azonnal kapcsolja ki a szárítót.
8. A készülék csak beltéri munkákra alkalmas. A berendezés nem alkalmas kültéri munkára.

Használata:

A hely, ahol a berendezést igénybe veszi legyen jól megvilágítva és száraz. A szárítót csupán beltéri munkára használhatja, a hőmérséklet legyen magasabb 10°C-nál. Abban az esetben, ha a berendezést áthelyezte elegebb helyre, várja meg, míg a berendezés felveszi a környező hőmérsékletet.

Tárolás:

A berendezést a munka után alaposan tisztítsa és szárítsa meg. Minden szezon végén szükséges a berendezés technikai állapotának megvizsgálása, meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. A berendezést 0°C feletti hőmérsékletnél tárolja.



Tilos bekapcsolt berendezést javítani



Tilos leszedni a berendezés részeit az üzemeltetése során

Karbantartás:




FIGYELMEZTETÉS!

A karbantartás előtt húzza ki a mézkrémesítőt a tápegységből!

A szárítót az első használat előtt alaposan öblítse ki és törölje szárazra!

A használat előtt a berendezést alaposan mossa ki forró vízzel. Egy puha flanel törölrönggyel és egy kis környezetbarát tisztítószer hozzáadásával mossa meg. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek víztől és nedvességtől védettek legyenek. A berendezést a mosás után alaposan öblítse és szárítsa ki. Száraz helyen tárolja.

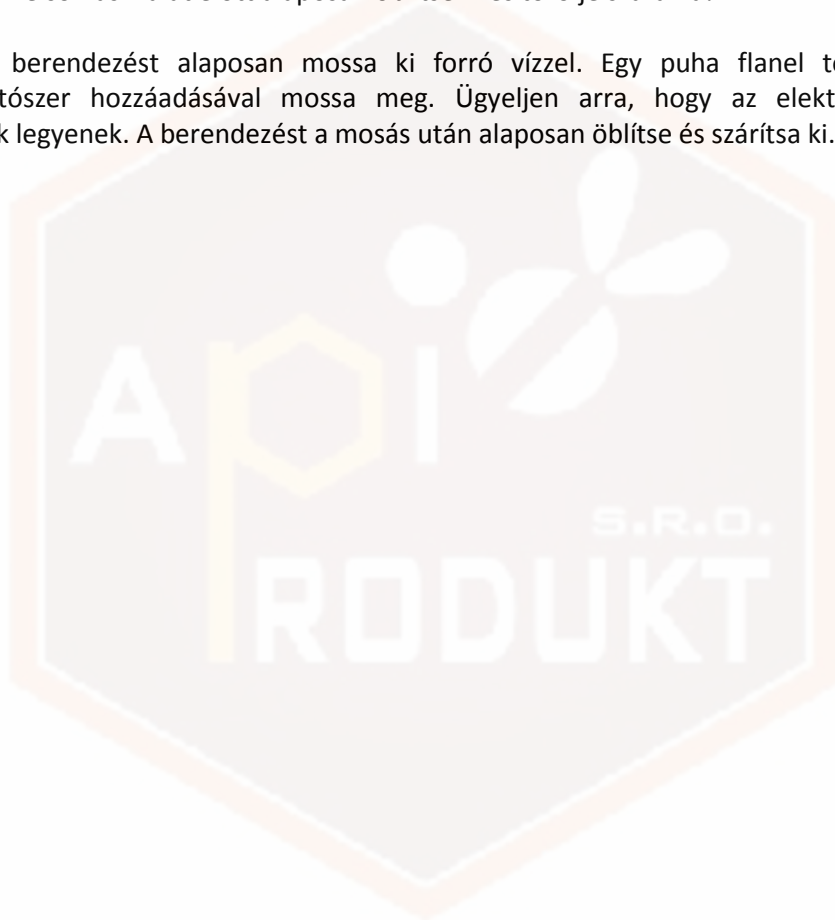

www.apiprodukt.eu